DVD prehrávač
Yakumo DVD Master DX4
Rýchly sprievodca

Napojenia:

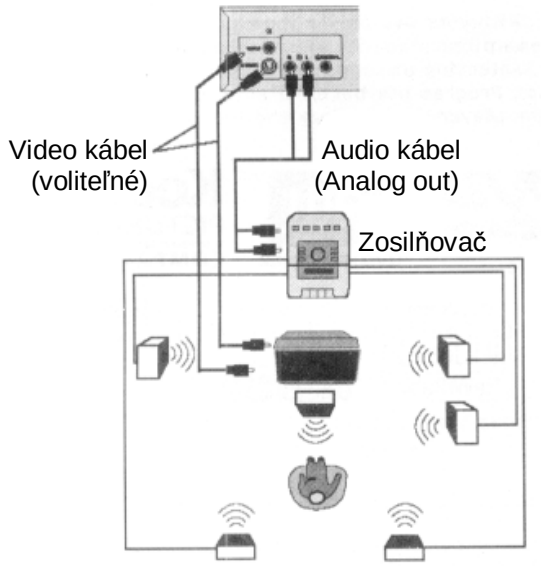

Dolby Pro Logic Surround zvuk (dobré)
Vychutnajte si dynamický realistický zvuk systému Dolby pro Logic napojením zosilňovača a reproduktorového systému (pravé a ľavé predné reproduktory, stredný reproduktor a jeden alebo dva zadné reproduktory)

Pozor!
Napojte DVD video prehrávač cez S-video kábel ak TV má S-video vstup. Nenapájajte žltý video kábel keď používate S-video kábel.

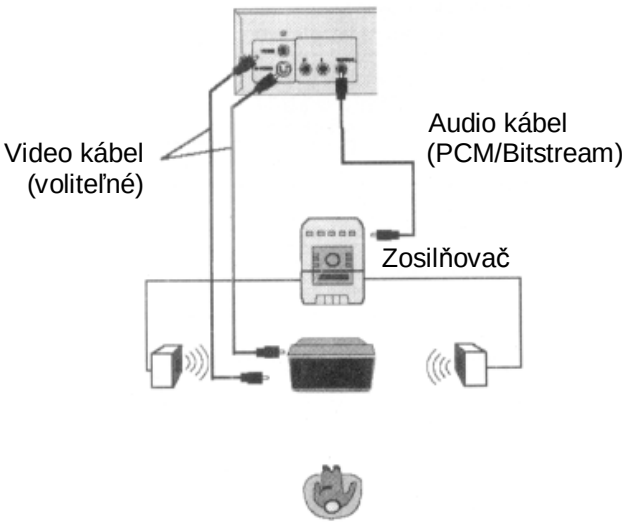

Dolby Digital Stereo zvuk (lepšie)
Vychutnajte si dynamický zvuk systému Digital Stereo napojením zosilňovača vybaveného digitálnym audio vstupom a reproduktorového systému (pravý a ľavý predný reproduktor)

AV napojenie do TV cez 21-pinový SCART terminál

Pozor!
Periférne zariadenia a káble sa predávajú osobitne, ak nie je napísané inak.

Pozor!
Pri prehrávaní niektorých DVD diskov, hlasitosť TV môže byť nižšia ako z iných zdrojov. Nastavte hlasitosť TV na požadovanú úroveň.

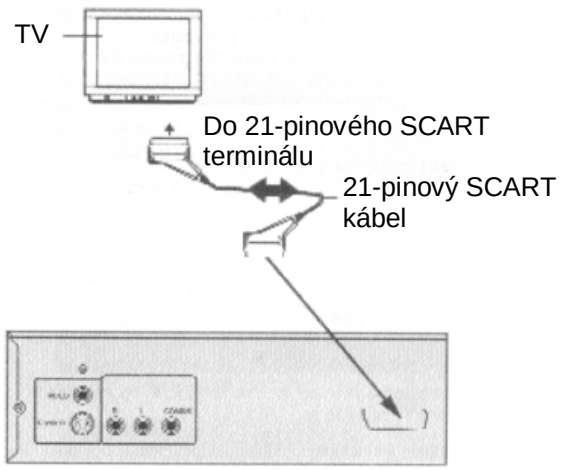

Prehrávanie diskov:

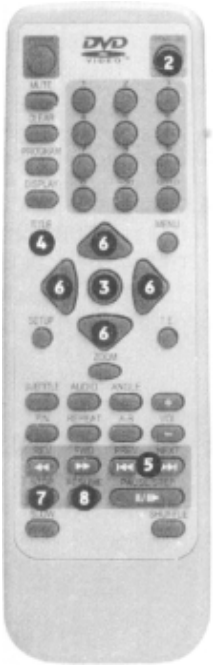

1. **Stlačte tlačidlo POWER (1) na prednom panely.**
2. **Stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE (2).**
   Otvorí sa mechanika, kam vložte prehrávací disk s nahratou stranou dole.
3. **Stlačte ENTER/PLAY (3).**
   Po zatvorení mechaniky začne prehrávanie. Keď DVD video prehrávač načíta disk, na obrazovke sa zobrazí menu alebo môžete zobraziť menu stlačením tlačidla TITLE **(4)**.
4. **Voľba titulu/kapitoly alebo stopy.**
   Stlačte tlačidlá I<< a >>I **(5)** na prepínanie medzi stopami.
   Taktiež môžete stlačiť ∧ ∨ 〈 〉 **(6)** alebo číselné tlačidlá na voľbu titulu/kapitoly alebo stopy.
5. **Zastavenie prehrávania**
   Stlačte tlačidlo STOP **(7)** raz a prehrávanie sa zastaví. Potom môžete stlačiť tlačidlo RESUME **(8)** na spustenie prehrávania od zastaveného bodu. Stlačte tlačidlo STOP **(7)** dva krát a prehrávanie sa zastaví. Potom stlačte tlačidlo ENTER/PLAY **(3)** na spustenie prehrávania od začiatku.

Pozor!
Hýbanie DVD video prehrávačom počas prehrávania môže spôsobiť poškodenie disku a prehrávača.

Pozor!
Na otvorenie a zatvorenie mechaniky môžete použiť len tlačidlo OPEN/CLOSE na diaľkovom ovládači alebo na DVD video prehrávači.

Pozor!
Ak sa obraz na TV obrazovke bude hýbať hore a dole, stlačte tlačidlo P/N na diaľkovom ovládači na nastavenie správneho typu: PAL, NTSC alebo MULTI.

Funkcie prehrávania:

1. **Rýchle prehrávanie dopredu**
   Stlačte ▶▶ počas normálneho prehrávania. Každé stlačenie zvýši rýchlosť o nasledujúci faktor: x2, x4, x8, x16 a prehrávanie.
   Taktiež môžete stlačiť tlačidlo ENTER/PLAY na obnovenie normálneho prehrávania.
2. **Rýchle prehrávanie dozadu**
   Stlačte počas normálneho prehrávania. Každé stlačenie zvýši rýchlosť o nasledujúci faktor: x2, x4, x8, x16 a prehrávanie.
   Taktiež môžete stlačiť tlačidlo ENTER/PLAY na obnovenie normálneho prehrávania.
3. **Pozastavenie prehrávania**
   Stlačte tlačidlo PAUSE/STEP počas normálneho prehrávania na pozastavenie prehrávania.
   Taktiež môžete stlačiť tlačidlo ENTER/PLAY na obnovenie normálneho prehrávania.
4. **Prepínanie snímok**
   Stlačte tlačidlo PAUSE/STEP počas pozastaveného prehrávania. Každým stlačením tlačidla PAUSE/STEP posuniete obraz o jednu snímku dopredu.
   Taktiež môžete stlačiť tlačidlo ENTER/PLAY na obnovenie normálneho prehrávania.

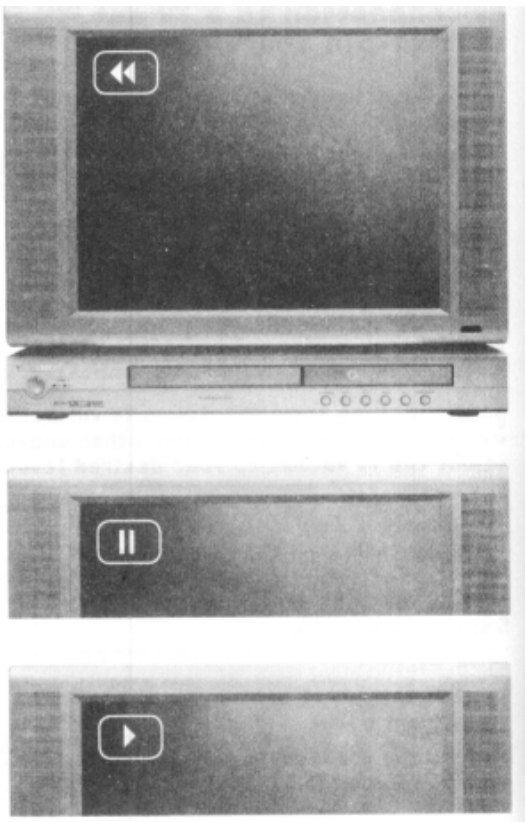

5. **Pomalé prehrávanie**
   Stlačte tlačidlo SLOW počas normálneho prehrávania. Každé stlačenie spomalí prehrávaciu rýchlosť na 1/2, 1/4 , 1/8 alebo 1/16 normálnej rýchlosti a prehrávanie.
   Taktiež môžete stlačiť tlačidlo ENTER/PLAY na obnovenie normálneho prehrávania.

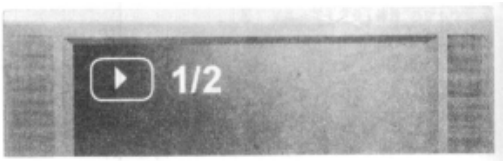

6. **Zoom**
   Stlačte tlačidlo ZOOM počas normálneho prehrávania alebo pomalého prehrávania.
   Jednotka zväčší stred obrazovky 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x každým stlačením.
   Stlačením šípkových tlačidiel počas zoom prehrávania posúvate obraz.

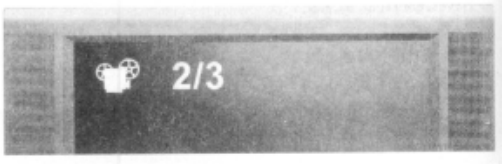

7. **Uhol**
   Stlačte tlačidlo ANGLE počas prehrávania scény natočenej z rôznych uhlov.
   Každým stlačením tlačidlo ANGLE sa uhol zmení.

On-screen displej:

Tento DVD video prehrávač vám umožní prezerať operačný stav a informácie o disku z vašej TV obrazovky.

Pozeranie operačného stavu
Pomocou tejto funkcie si môžete prezerať nasledovné údaje na vašom TV (stlačte tlačidlo DISPLAY niekoľko krát):

- Aktuálny titul
- Číslo stopy
- Celkové prehrávanie

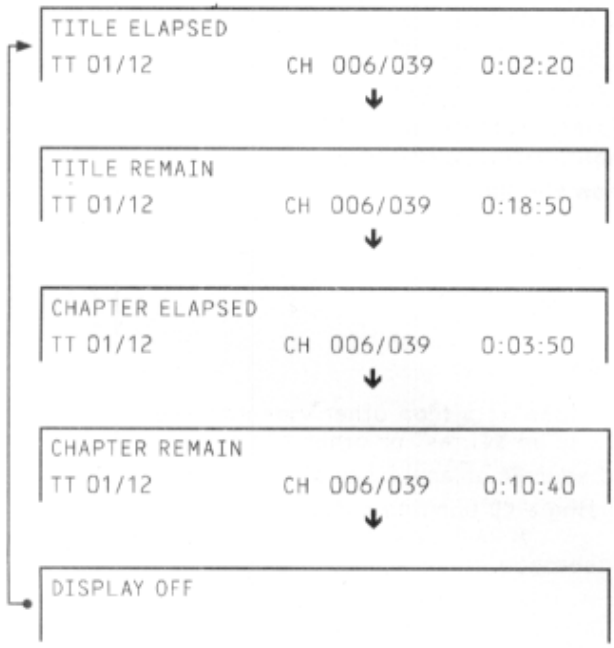

Celkový prehrávací čas je zobrazený na DVD displeji

Na vypnutie on-screen displeja stlačte znova tlačidlo DISPLAY.